

3,188/1,1.

Przepisy o przyborach, potrzebnych do legalizowania przymiarów dla urzędów miar w dzielnicy po-austriackiej.

Urzędy miar w dzielnicy po-austriackiej powinny w myśl dotychczas obowiązujących, a zastąpionych ze zmianą przez nin. zarządzenie, przepisów, wyliczonych w postanowieniu końcowem niniejszego zarządzenia, być zaopatrzone w poniżej wyliczone przybory do sprawdzania przymiarów.


Spis przyborów.

A. Wzorce normalne bezpośrednie.

1. *Przymiar mosiężny kreskowy* długości 1 m z podziałką na centymetry przez całą długość; pierwszy i ostatni decymetr podzielone na milimetry; przekrój prostokąt 25×9 mm.

Granice uchybienia dla całej długości — 0,04 mm, dla odległości którejkolwiek kreski od najbliższej kreski skrajnej — 0,02 mm.

Przymiar powinien być, dla wygody w użyciu i uchronienia od uszkodzeń, umieszczony w rynience drewnianej o przekroju wg rys. 1; *a* oznacza wzorec normalny, *b* — listewkę drewnianą, na którą kładzie się sprawdzany przymiar, którego podziałka znajduje się w ten sposób w położeniu prostokątnym do podziałki na wzorcu normalnym bezpośrednim, co umożliwia wygodne i dokładne porównanie. Listewkę *b* można usunąć lub zastąpić ją przez inną o grubości odmiennej, ażeby sprawdzany przymiar stosownie do jego grubości umieścić w położeniu odpowiedniem względem wzorca normalnego bezpośredniego. Na jednym końcu rynienki

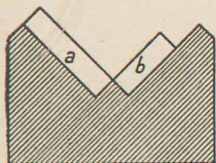

rys. 1.

znajduje się przyłga metalowa stała; w płaszczyźnie roboczej tej przyłgi znajduje się kreska zerowa przymiaru normalnego. Przymiar normalny jest przyciskany do znajdującej się w odpowiedniej odległości od pierwszej — innej płaszczyzny tejże przyłgi przez sprężynę, znajdującą się u drugiego końca rynienki.

Przymiar razem z powyższem urządzeniem zawarty jest w skrzynce drewnianej razem z przymiarem 2.

2. *Przymiar kreskowy mosiężny* długości 1 dcm, podzielony na milimetry, o przekroju prostokątnym 25×2 mm.

3. *Przymiar wstęgowy stalowy* długości 5 m, podzielony na decymetry. Granice uchybień dla całej długości — 0,7 mm, dla odległości którejkolwiek kreski od najbliższej skrajnej kreski — 0,3 mm.

C. Przybory pomocnicze.

1. *Płyta szklana* przezroczysta z podziałką, podającą granice uchybień dopuszczalnych.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 4 czerwca 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

2. Cyrkiel drążkowy, obszar mierniczy 1 m.
3. Kątownica z przylgą.
4. Lupa.

Obchodzenie się z wzorcami.

Przy obchodzeniu się ostrożnym z wzorcami normalnymi długości, niełatwo może nastąpić stała zmiana ich długości.

Urzędy miar są obowiązane przy każdym uszkodzeniu wzorców normalnych bezpośrednich długości przysyłać wzorce te niezwłocznie do Głównego Urzędu Miar do wymiany. W każdym razie należy wymienione wzorce nadsyłać do sprawdzenia do Głównego Urzędu Miar co dziesięć lat. Wprowadzenie w życie tego ostatniego postanowienia nastąpi przez osobne zarządzenie.

Urzędy miar są obowiązane sprawdzać corocznie zapomocą naciągania nitki, czy wzorec normalny bezpośredni długości metra nie uległ wygięciu. Należy bezzwłocznie zażądać wymiany wzorców wykrzywionych i takich, których podziałka stała się niewyraźna.

Postanowienia końcowe.

Uchyła się §§ 56, 61 i 66 Przepisów o warunkach legalizowania (Richtordnung) z dnia 14. XII. 1872 r. (austr. R. G. Bl. № 171) oraz z 27-go uzupełnienia do tychże przepisów—uzupełnienie a) do §§ 61 i 66 (R. G. Bl. r. 1894 № 170, VBE str. 513).

Warszawa, dnia 31 maja 1928 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

G U M № 28, I. 1035.1.